

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet appareil polyvalent, qui vous offre un soin de la peau complet.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes


Contenu

- Masseur rotatif avec rouleau de drainage
- Dragonne
- 3 accessoires :
 - Tête avec billes de massage
 - Tête pierre ponce
 - Tête brosse
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :

- 4 piles de type AA (Mignon)

Description du produit

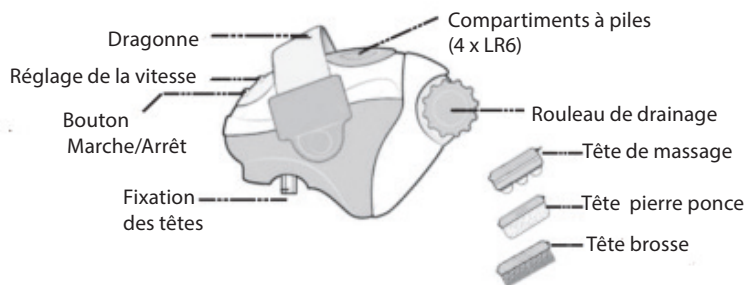

Mise en place des piles

Pour pouvoir utiliser l'appareil, vous avez besoin de 4 piles de type AA (Mignon).

Tournez le couvercle du compartiment à piles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puis retirez-le. Insérez les 4 piles. Ce faisant, veuillez à respecter la polarité indiquée dans le compartiment à piles.

Une fois les piles en place, vous pouvez refermer le couvercle. Vissez-le dans le sens des aiguilles d'une montre et assurez-vous qu'il est bien fixé avant d'allumer l'appareil.

Utilisation

Pour allumer l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Pour une utilisation optimale et sûre, utilisez la dragonne élastique. Dès que l'appareil est allumé, vous pouvez régler la rotation de la brosse grâce au bouton de réglage de la vitesse. Vous avez le choix entre deux niveaux de vitesse différents.

Changer les accessoires

Pour pouvoir changer d'accessoire, l'appareil doit être éteint.

Placez l'accessoire choisi sur l'axe d'entraînement, et appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un léger "clac". Avant d'allumer l'appareil, assurez-vous que l'accessoire est bien fixé. Pour retirer l'accessoire, utilisez les creux sur l'appareil pour tirer doucement sur l'accessoire afin de le déclipser.

Fonction des différents accessoires

Pierre ponce : élimine les peaux mortes et réduit la corne grâce à des mouvements circulaires. Ne laissez pas l'appareil sur la peau trop longtemps au même endroit, afin d'éviter d'éventuelles blessures.

Brosse rotative : retire les impuretés et particules de graisse, pour laisser la peau parfaitement nettoyée.

Tête avec billes de massage : les mouvements circulaires procurent un massage doux à la peau. Cet accessoire dispose d'une fonction spéciale. Dévissez le couvercle du rouleau de massage en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et remplissez-le de crème pour la peau. Revissez ensuite le couvercle et profitez de tous les bienfaits d'un massage stimulant.

Rouleau de drainage : le rouleau de drainage est fixé à l'appareil, et ne peut pas être démonté. Ses picots spéciaux sont conçus pour aider à lutter contre la cellulite et les rondeurs disgracieuses. Les picots du rouleau de drainage produisent un effet de "pétrissage" qui favorise le drainage des zones traitées, tout en aidant à détendre les muscles.

Nettoyage

Évitez d'utiliser des produits nettoyants abrasifs et nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon humide. Rincez les accessoires à l'eau chaude. Éteignez toujours l'appareil avant de le nettoyer. Veillez à ce que l'appareil soit complètement sec avant dans le ranger, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil sur des parties de la peau présentant une forte acné, des éruptions cutanées ou toute autre irritation de la peau.

- Cessez immédiatement l'utilisation en cas de douleur ou de sensation désagréable.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée des enfants.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Respectez toujours la polarité lors de la mise en place des piles.
- N'utilisez pas de piles rechargeables.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NC-4921, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
09.12.2013

Kurtasz A.